


Ein einzelner Gebirgsleiterwagen-Bausatz besteht aus einem Aufbau, Vorder- und Hinterachse, der Zugdeichsel und zwei Querstreben. Trennen Sie zuerst alle Bauteile sorgfältig von ihren Angüssen.

Legen Sie den Leiterwenaufbau (1) mit dem Boden nach oben. Hinterachse (2) und Vorderachse mit Deichselhalterung (3) in die vorgesehene Fixierung einpassen. Danach beide Teile mit einem winzigen Tropfen Sekundenkleber befestigen, wir empfehlen, den Kleber mit einer Nadelspitze aufzubringen. Jetzt können Sie Ihr Modell auf die Räder stellen und die beiden Querstreben (4) auf die Holmenden schieben, dazu die Leiterseiten leicht spreizen, und fixieren. Als letztes Teil die Zugdeichsel (5) vorsichtig einklippen, dann bleibt sie beweglich.

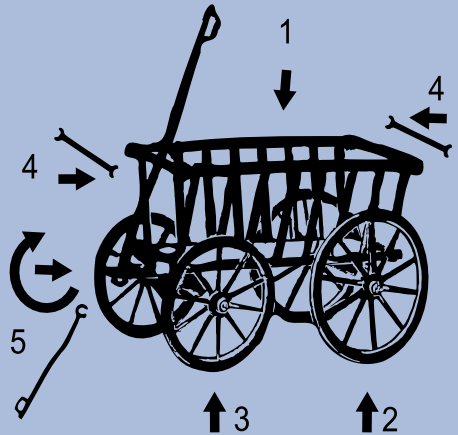

Zum Beladen des Güterwagens empfehlen wir eine Pinzette und Geduld. Je nach Einsatzzweck empfiehlt es sich, die Leiterwagen im Güterwagen zu fixieren.

Zum Beladen des Güterwagens empfehlen wir eine Pinzette und Geduld. Je nach Einsatzzweck empfiehlt es sich, die Leiterwagen im Güterwagen zu fixieren.



profi modell thyrow

Dipl.-Ing. W. Hammer, Thyrower Bahnhofstr. 6, 14959 Trebbin OT Thyrow

Tel: 03 37 31/ 8 06 63, Fax: 03 37 31/7 05 40

Internet: www.pmt-modelle.de, Email: post@pmt-modelle.de